MultiWriter 5500 MultiWriter 5500P

本書では、本機の設置方法について説明します。 設置を開始する前に、『安全にお使いいただくために』を お読みください。

設置手順書NEC

プリンターに関する技術的なご質問、ご相談に電話でお答えします。 ■【NEC 121 コンタクトセンター】フリーコール 0120-977-121(無料) 受付時間:9:00~19:00(年中無休)


発行者: 日本電気株式会社

604E 67410 / DE5176J9-1 2013年3月 Printed in China



604E 67410

同梱品を確認する

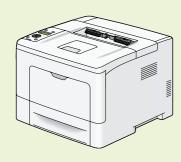

• 本書


- 電源コード
- プリンターソフトウエアCD-ROM
- 安全にお使いいただくために(小冊子)
- PostScript Driver Library (PS該当機のみ)
- 使用許諾書(2通、PS該当機のみ)
- 保証書(箱に貼ってあります)
- NECサービス網一覧表
- MultiWriterをご購入のお客様へ

※ ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは本体に装着済みです。 ユーザーズマニュアルはプリンターソフトウエアCD-ROM内に 電子版を格納しています。

USBケーブル(2 m推奨)またはイーサネットケーブルと用紙*1 を準備してください。

※1本機はインクジェットプリント用紙をサポートしていません。


2 梱包テープを外す

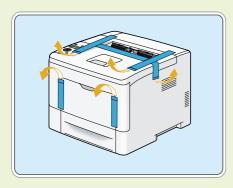

オプション品を取り付ける


オプション品に同梱されている設置手順書を参照してください。

用紙をセットする

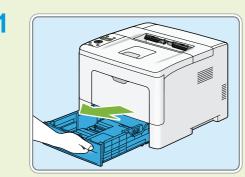


トレイをプリンターから取り外します。

本機のセットアップ時は、A4サイズ以上の用紙をセットしてください。リーガルサイズやユーザー定義 サイズの用紙をセットする場合は、トレイ延長部のレバーをつまみながらスライドさせてください。

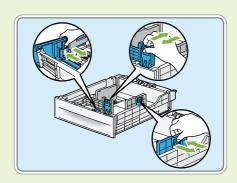

用紙ガイドをトレイの底面にあるサイズ表 示に合わせて調整し、用紙をセットします。

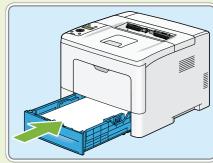


ガイドがしっかりと調整されたことを確認 し、トレイをプリンターに挿入します。


USBケーブルまたはイーサネットケーブルを接続する


本機とコンピューターをUSBケーブルで接続したときに[新しいハードウェアの 検索ウィザード]が表示された場合、何も選択しないでください。

■USB接続の場合

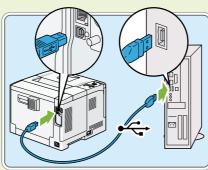



■有線ネットワーク接続の場合

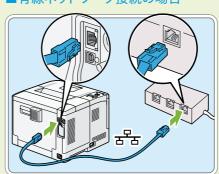

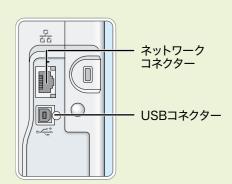

電源を入れる

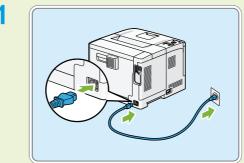

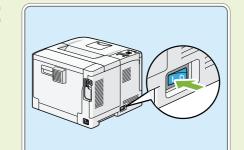

■USB接続の場合

■有線ネットワーク接続の場合

→手順9に進みます。

→手順7に進みます。

OK

/ IPアドレスの設定を行う

この手順では操作パネルでIPv4アドレスを設定する方法について説明します。 IPv6アドレスの設定方法については、プリンターソフトウエアCD-ROM内の『ユーザーズマニュアル』を参照してください。

補足: IPアドレスについては、システム管理者に問い合わせてください。

手順1に戻るには、**三三(メニュー**)ボタンを押して ください。

O

- 1. 操作パネルで、[三] (メニュー)ボタンを押します。
- 2. [キカイ カンリシャ メニュー]を選択し、OKボタンを押します。
- 3. [ネットワーク/ポート セッテイ]を選択し、OKボタンを押します。
- 4. [TCP/IP]を選択し、OKボタンを押します。
- 5. [IPv4]を選択し、OKボタンを押します。
- 6. [IP アドレスシュトクホウホウ]を選択し、OKボタンを押します。
- 7. [パネル]を選択し、OKボタンを押します。
- 8. [デンゲンノ キリ/イリデ セッテイガ ユウコウニナリマス]が表示されたことを確認し、 (気る)ボタンを2 回押します。
- 9. [IP アドレス]を選択し、OKボタンを押します。 IPアドレスの1桁めに、カーソルが表示されます。
- 10. ▲、▼ボタンを使用してIP アドレスの値を入力します。
- 11. ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。
- 12. 手順10~11を繰り返して、IP アドレスをすべて入力し、OKボタンを押します。
- 13. [デンゲンノ キリ/イリデ セッテイガ ユウコウニナリマス]が表示されたことを確認し、←(戻る)ボタンを2 回押します。
- 14. [サプネットマスク]を選択し、OKボタンを押します。 サブネットマスクの1桁めに、カーソルが表示されます。
- 15. ▲、▼ボタンを使用してサブネットマスクの値を入力します。
- 16. ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。
- 17. 手順15~16を繰り返してサブネットマスクを設定し、OKボタンを押します。
- 18. [デンゲンノ キリ/イリデセッテイガ ユウコウニナリマス]が表示されたことを確認し、 (□(戻る)ボタンを2 回押します。
- 19. [ゲートウェイ アドレス]を選択し、OKボタンを押します。 ゲートウェイアドレスの1桁めに、カーソルが表示されます。
- 20. ▲、▼ボタンを使用してゲートウェイアドレスの値を入力します。
- 21. ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。
- 22. 手順20~21を繰り返してゲートウェイアドレスを設定し、OKボタンを押します。
- 23. [デンゲンノ キリ/イリデ セッテイガ ユウコウニナリマス]が表示されたことを確認します。
- 24. プリンターの電源を入れ直します。

その他のネットワーク設定をする

その他のネットワーク設定の情報については、プリンターソフトウエアCD-ROM内のマニュアル(HTML文書)を参照してください。

■Windowsをお使いの場合

プリンターソフトウエアCD-ROM トップ画面>[マニュアル/製品情報]タブ>[マニュアル(HTML文書)]

■Mac OS Xをお使いの場合

プリンターソフトウエアCD-ROM内の[Jpn]フォルダ>[Manual]フォルダ>[setupman]フォルダ>cwman.htm

り プリンタードライバーをインストールする

■Windowsをお使いの場合

プリンターソフトウエアCD-ROMをコンピューターの光学ディスクドライブに挿入し、接続方法によって以下の手順 を行ってください。_______



ポイント

- ・上記の画面が自動的に表示されない場合は、CD-ROM内のルートディレクトリにあるLauncher.exeを ダブルクリックしてください。
- ・本機とコンピューターをUSBケーブルで接続したときに[新しいハードウェアの検索ウィザード]が表示された場合、何も選択しないでください。

■有線ネットワーク接続の場合

- 1. [トップページ]タブの[プリンタードライバーのインストール]をクリックします。
- 2. [ネットワーク接続セットアップ(標準)]をクリックします。
- 3. インストーラー画面の指示に従います。

■USB接続の場合

補足

USBケーブルを外した状態でインストールを開始してください。

- 1. [トップページ]タブの[プリンタードライバーのインストール]をクリックします。
- 2. [USB接続セットアップ]をクリックします。
- 3. インストーラー画面の指示に従います。

補足

PSドライバーをインストールする場合は、PostScript Driver Library内の『PostScriptユーザーズガイド』を参照してください。

■Mac OS Xをお使いの場合

お使いの機種によって、以下のマニュアルを参照して、プリンタードライバーをインストールしてください。

- MultiWriter 5500の場合:
- プリンターソフトウエアCD-ROM内の『Mac OS X用プリンタードライバー操作ガイド』
- MultiWriter 5500Pの場合:
- PostScript Driver Library内の『PostScriptユーザーズガイド』

セットアップが完了しました!